

Granit 1280i

Lettore laser industriale a corto e lungo raggio

Guida introduttiva


Nota: per informazioni sulla pulizia del dispositivo, consultare il manuale dell'utente.

Versioni in altre lingue di questo documento sono disponibili all'indirizzo www.honeywellaidc.com.

Guida introduttiva

Spegnere l'alimentazione del computer prima di collegare lo scanner, quindi riattivare l'alimentazione del computer dopo aver collegato completamente lo scanner.


Alimentatore (se incluso)

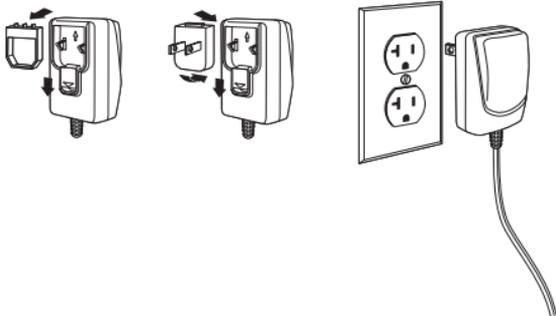


Nota: L'alimentatore, dove richiesto; deve essere ordinato separatamente.

Collegamento dello scanner

Quando si collega lo scanner, assicurarsi che il cavo sia ben inserito nello scanner. Allentare la placca di bloccaggio e farla scorrere sulla base del connettore del cavo per bloccare il cavo in posizione. Serrare la vite.

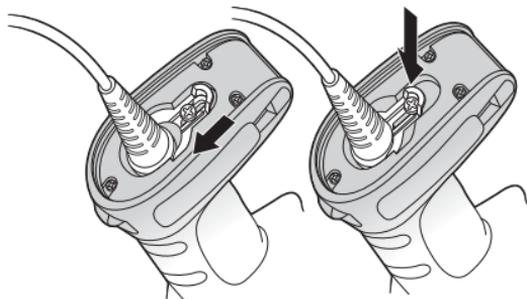

Connessione porta seriale RS232

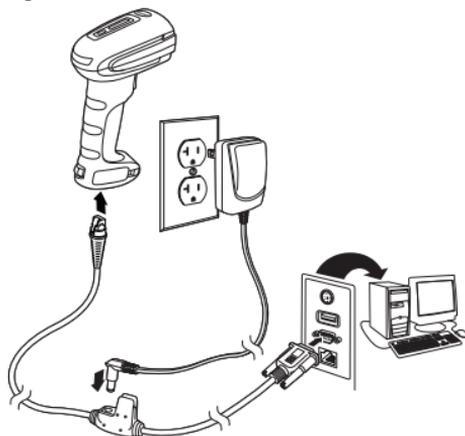

Tecniche di lettura



Impostazioni predefinite dei prodotti standard

Il seguente codice a barre ripristina tutte le impostazioni predefinite dei prodotti standard.



Impostazioni predefinite dei
prodotti standard

Suffisso

Se si desidera un ritorno a capo dopo il codice a barre, leggere il **codice a barre Aggiungi suffisso CR**. Per aggiungere un carattere di tabulazione dopo il codice a barre, leggere il codice a barre **Aggiungi suffisso tabulazione**. In alternativa, leggere il codice a barre **Rimuovi suffisso** per eliminare i suffissi.



Aggiungi suffisso CR



Aggiungi suffisso tabulazione



Rimuovi suffisso

Aggiungi prefisso ID codice a tutte le simbologie

Leggere il seguente codice a barre se si desidera aggiungere un prefisso ID codice a tutte le simbologie contemporaneamente.



Aggiungi prefisso ID codice a tutte le simbologie
(temporaneo)

Nota: per un elenco completo degli ID codice, consultare il manuale dell'utente del proprio dispositivo sul nostro sito Web, all'indirizzo www.honeywellaidc.com.

Trasmissione codice funzione

Quando è abilitata questa selezione e i codici funzione sono contenuti all'interno dei dati letti, lo scanner trasmette il codice funzione al terminale. Nel manuale dell'utente sono disponibili le tabelle di questi codici funzione.



Abilita
(predefinito)



Disabilita

Istruzioni sull'editor del formato di dati

Di seguito sono riportate alcune brevi istruzioni per l'immissione di un formato di dati. Per le istruzioni complete, consultare il manuale dell'utente del proprio dispositivo disponibile sul nostro sito Web all'indirizzo www.honeywellaidc.com.

1. Leggere il simbolo **Immetti formato dati**.
2. Formato principale/alternativo: leggere **0** per il formato principale.
3. Tipo di terminale: leggere **099** per qualsiasi tipo di terminale.
4. ID codice: leggere **99** per qualsiasi tipo di codice a barre.
5. Lunghezza: leggere **9999** per il codice a barre di una lunghezza qualsiasi.
6. Comandi dell'editor: utilizzare la Tabella di programmazione che segue.
7. Leggere **Salva** per salvare le opzioni specificate.



Immetti formato dati



Cancella tutti i formati di dati



Salva

Tabella di programmazione



0



1



2



3



4



5



6



7



8



9



A



B



C



D



E



F



Salva

EZConfig-Scanning™

Per accedere alle funzionalità aggiuntive dello scanner, utilizzare EZConfig-Scanning, un software di configurazione online, disponibile sul nostro sito Web all'indirizzo www.honeywellaidc.com.

Assistenza tecnica

Per informazioni su come contattare il supporto tecnico e l'assistenza, visitare il sito www.honeywellaidc.com.

Garanzia limitata

Per informazioni sulla garanzia, consultare www.honeywellaidc.com/warranty_information.

Disclaimer

Honeywell International Inc. ("HII") reserves the right to make changes in specifications and other information contained in this document without prior notice, and the reader should in all cases consult Honeywell to determine whether any such changes have been made. The information in this publication does not represent a commitment on the part of HII.

HII shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein; nor for incidental or consequential damages resulting from the furnishing, performance, or use of this material.

This document contains proprietary information that is protected by copyright. All rights are reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, or translated into another language without the prior written consent of HII.

©2014 Honeywell International Inc. Tutti i diritti riservati.

Indirizzo Web: www.honeywellaidc.com.