

TOUCH COMPUTER

TC201

Guida rapida

MN-005651-02IT Rev. A



Zebra Technologies | 3 Overlook Point | Lincolnshire, IL 60069 USA
zebra.com

2026/07/30

ZEBRA e il logo della testa di zebra stilizzata sono marchi di Zebra Technologies Corporation, registrati in molte giurisdizioni in tutto il mondo. Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari. ©2026 Zebra Technologies Corporation e/o affiliate. Tutti i diritti riservati.

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso. Il software descritto nel presente documento viene fornito in conformità a un contratto di licenza o un accordo di non divulgazione. Il software può essere utilizzato o copiato solo in conformità con i termini di tali accordi.

Per ulteriori informazioni relative alle dichiarazioni sui diritti di proprietà e legali, visitare:

SOFTWARE: zebra.com/informationpolicy.

COPYRIGHT E MARCHI: zebra.com/copyright.

BREVETTO: ip.zebra.com.

GARANZIA: zebra.com/warranty.

CONTRATTO DI LICENZA CON L'UTENTE FINALE: zebra.com/eula.

Condizioni di utilizzo

Dichiarazione sui diritti di proprietà

Questo manuale contiene informazioni proprietarie di Zebra Technologies Corporation e delle sue società affiliate ("Zebra Technologies"). Il manuale è destinato esclusivamente a fornire informazioni e a essere utilizzato dalle persone che gestiscono e svolgono la manutenzione dell'apparecchiatura descritta nel presente documento. Tali informazioni proprietarie non possono essere utilizzate, riprodotte o divulgate a terzi per qualsiasi altro scopo senza il previo consenso scritto di Zebra Technologies.

Miglioramenti al prodotto

Il miglioramento continuo dei prodotti è una politica di Zebra Technologies. Tutte le specifiche e i design sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Dichiarazione di non responsabilità

Zebra Technologies si impegna a garantire la correttezza delle specifiche di progettazione e dei manuali pubblicati; tuttavia, possono verificarsi errori. Zebra Technologies si riserva il diritto di correggere eventuali errori e declina ogni responsabilità da essi derivante.

Limitazione di responsabilità

Zebra Technologies o chiunque altro sia coinvolto nella creazione, produzione o consegna del prodotto di accompagnamento (compresi hardware e software) esclude ogni responsabilità per danni di qualsiasi natura (compresi, senza limitazioni, danni consequenziali, tra cui perdita di profitti aziendali, interruzione delle attività o perdita di informazioni aziendali) conseguenti all'uso o all'impossibilità d'uso di tale prodotto, anche nel caso in cui Zebra Technologies sia stata avvisata della possibilità di tali danni. Alcune giurisdizioni non consentono l'esclusione o la limitazione di danni incidentali o consequenziali, pertanto le suddette esclusioni o limitazioni potrebbero non essere applicabili all'utente.

Numero di modello

La presente guida si riferisce al modello numero:

- TCW010 (WLAN)
- TCW011 (WLAN)
- TCW01G (WWAN)
- TCW01C (WWAN)
- TCW01D (WWAN)
- TCW01R (WWAN)


Disimballaggio del TC201

Questa sezione descrive come disimballare il TC201.

1. Rimuovere con attenzione tutto il materiale protettivo dal dispositivo e conservare la confezione per poter riporre il prodotto e spedirlo in futuro.
2. Verificare che nella confezione siano inclusi i seguenti articoli:
 - Computer touch TC201
 - Batteria agli ioni di litio PowerPrecision
 - Guida alle normative
3. Verificare che l'apparecchiatura non sia danneggiata. Se mancano parti dell'apparecchiatura o l'apparecchiatura è danneggiata, contattare immediatamente il centro assistenza Global Customer Support Center.
4. Prima di utilizzare il dispositivo per la prima volta, rimuovere la pellicola di imballaggio che protegge il display e la finestra della fotocamera.

Funzioni del dispositivo

Questa sezione elenca le caratteristiche del computer touch TC201.

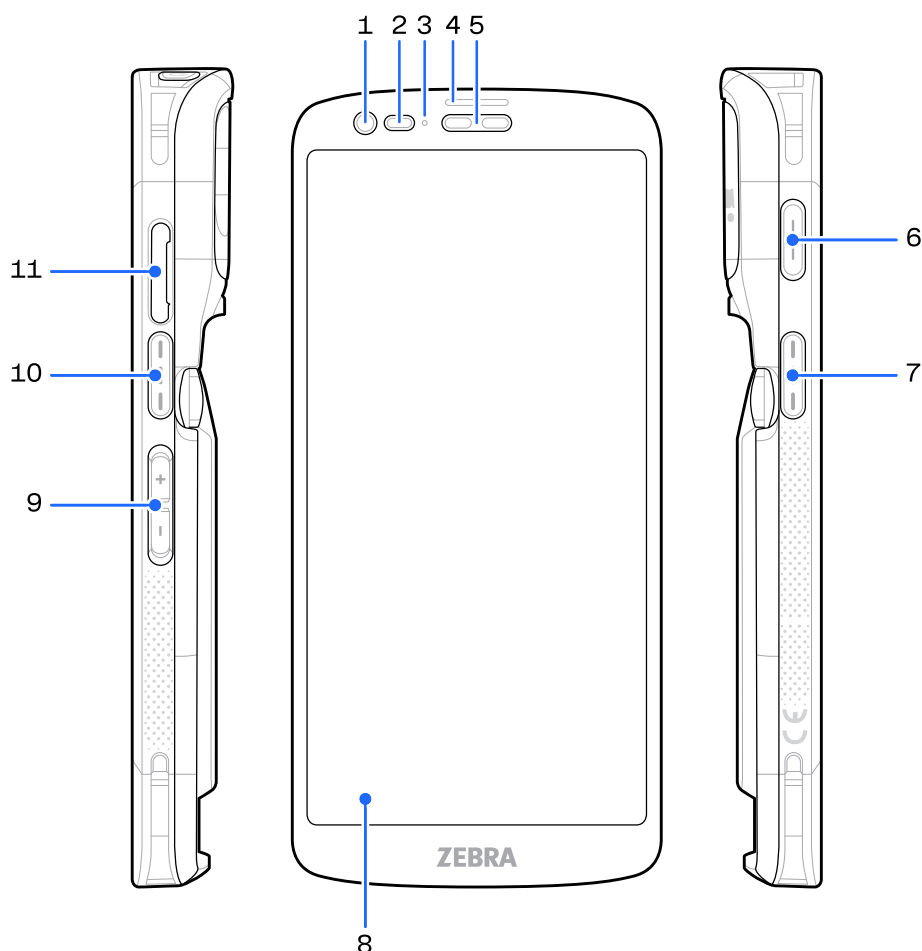Figura 1 Viste frontale e laterale**Tabella 1** Viste frontale e laterale

Numero	Elemento	Descrizione
1	Fotocamera anteriore da 5 MP	Acquisisce foto e video.
2	Sensore di prossimità/luce	Misura la prossimità e la luce ambientale per il controllo dell'intensità della retroilluminazione del display.
3	LED di ricarica/notifica	Indica lo stato di ricarica della batteria durante la ricarica e le notifiche generate dall'applicazione.
4	LED di acquisizione dati	Indica lo stato di acquisizione dei dati.
5	Altoparlante/ricevitore	Per la riproduzione audio in modalità telefono e vivavoce.
6	Pulsante programmabile	Supporta comunicazioni Push-to-Talk. In presenza di limitazioni normative ¹ per le comunicazioni VoIP Push-to-Talk, questo pulsante è configurabile per l'uso con altre applicazioni.

Tabella 1 Viste frontale e laterale (Continued)

Numero	Elemento	Descrizione
7	Pulsante dello scanner	Avvia l'acquisizione dei dati (programmabile).
8	Touch screen	Visualizza le informazioni necessarie per utilizzare il dispositivo.
9	10 *	Consente di aumentare e diminuire il volume audio (programmabile)
10	Pulsante dello scanner	Avvia l'acquisizione dei dati (programmabile).
11	Porta-schede	Contiene una scheda SIM e microSD.
¹ Pakistan, Qatar		

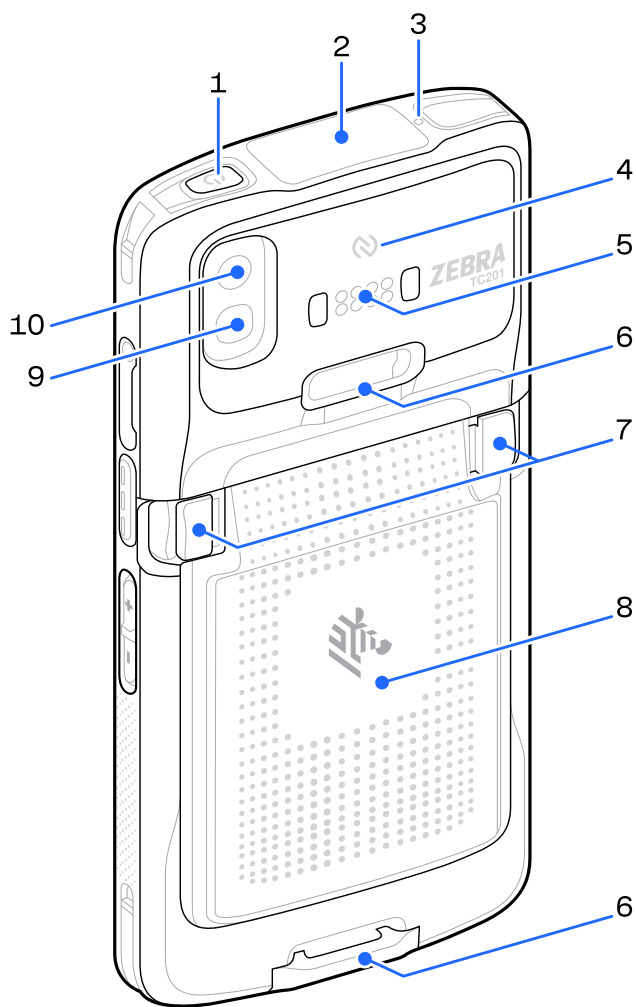
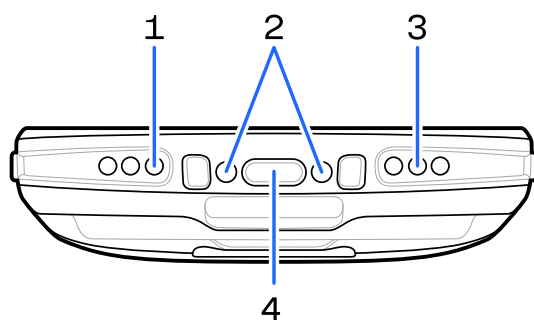
Figura 2 Viste posteriori e dall'alto

Tabella 2 Viste posteriori e dall'alto

Numero	Elemento	Descrizione
1	Pulsante di alimentazione	Consente di attivare e disattivare il display. Tenerlo premuto per reimpostare o spegnere il dispositivo.
2	Finestra di uscita scanner	Consente di acquisire i dati mediante l'imager.
3	Microfono	Consente di aumentare e diminuire il volume audio (programmabile)
4	Antenna NFC	Consente la comunicazione con altri dispositivi abilitati NFC.
5	Connettore I/O 8-Pin	Consente l'immissione e l'output dei dati.
6	Punto di montaggio della fascetta da polso	Consente di inserire la fascetta da polso base.
7	Blocchi di rilascio della batteria	Premere per rimuovere la batteria.
8	Batteria agli ioni di litio PowerPrecision	Fornisce alimentazione al dispositivo.
9	Flash fotocamera	Fornisce l'illuminazione per la fotocamera e funziona come una torcia.
10	Fotocamera posteriore da 16 MP	Acquisisce foto e video.

Figura 3 Vista dal basso**Tabella 3** Vista inferiore - Funzioni e caratteristiche

Numero	Elemento	Descrizione
1	Microfono	Consente le comunicazioni audio in modalità ricevitore.
2	Contatti di ricarica della base	Consente la ricarica del dispositivo tramite contatti e accessori.
3	Altoparlante	Fornisce l'output audio per la riproduzione di video e musica. Fornisce l'audio in modalità vivavoce.
4	Connettore USB-C	Consente le comunicazioni USB con l'host e il client e la ricarica del dispositivo tramite cavi e accessori.

Configurazione del dispositivo

Questa sezione spiega come configurare il dispositivo per un avvio rapido e semplice.

1. Installare una scheda microSD (Secure Digital) (opzionale).
2. Installare due schede SIM o una scheda SIM e una scheda microSD (Secure Digital).
3. Installare la batteria.
4. Caricare il dispositivo.
5. Accendere il dispositivo.

Installazione di una scheda SIM

Questa sezione descrive i passaggi per installare una scheda SIM nel TC201.




NOTA: Utilizzare solo schede nano SIM.




AVVERTENZA: Seguire le dovute precauzioni contro le scariche elettrostatiche (ESD) per evitare danni alla scheda microSD. Tra le precauzioni ESD, si ricorda soprattutto di lavorare su un tappetino ESD e di assicurare la messa a terra dell'operatore.


1. Spegner il dispositivo.
2. Estrarre il porta-schede dal dispositivo.

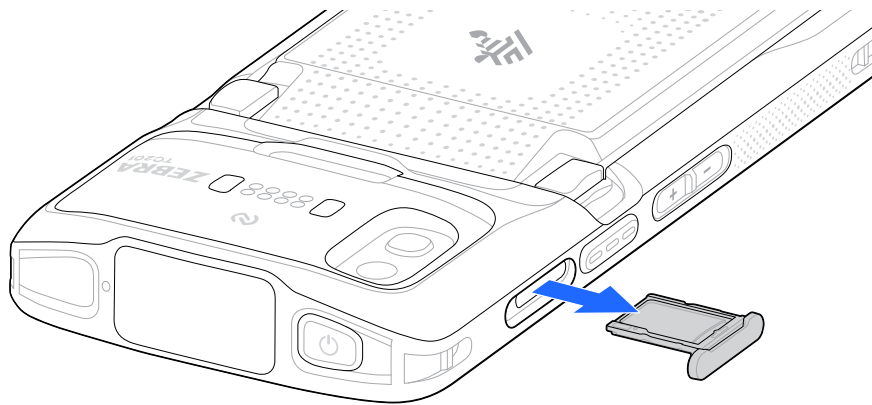

3. Capovolgere il porta-schede.

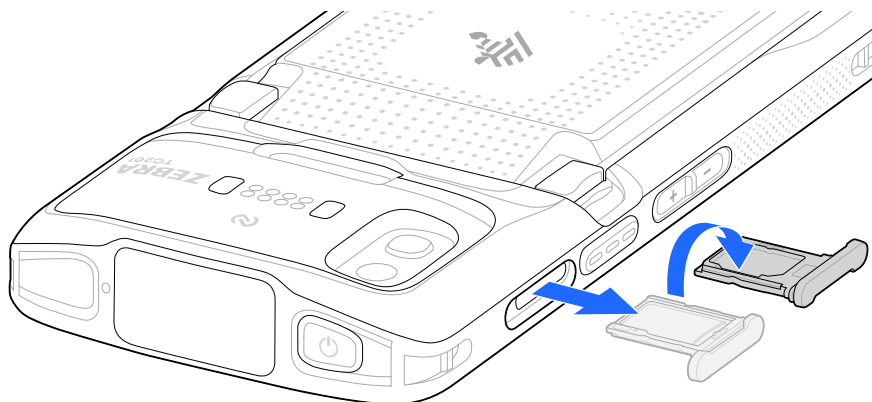


4. Inserire la scheda nano SIM (1) in fondo al vassoio con i contatti rivolti verso l'alto.

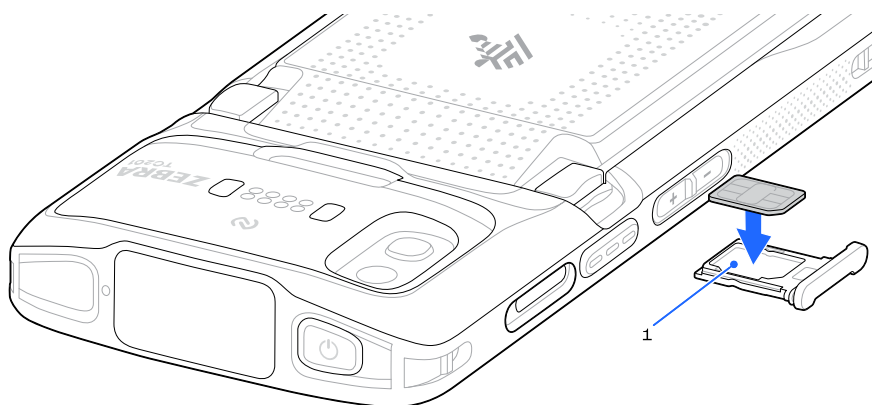


NOTA: Premere la scheda verso il basso nel porta-schede e assicurarsi che sia posizionata correttamente.



NOTA: Se si utilizzano due schede SIM, capovolgere il porta-schede, inserire la seconda scheda SIM nello slot per schede microSD e inserire il porta-schede nel dispositivo.

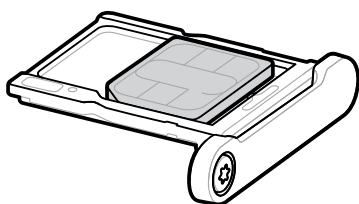

5. Capovolgere il porta-schede e inserirlo nel dispositivo.

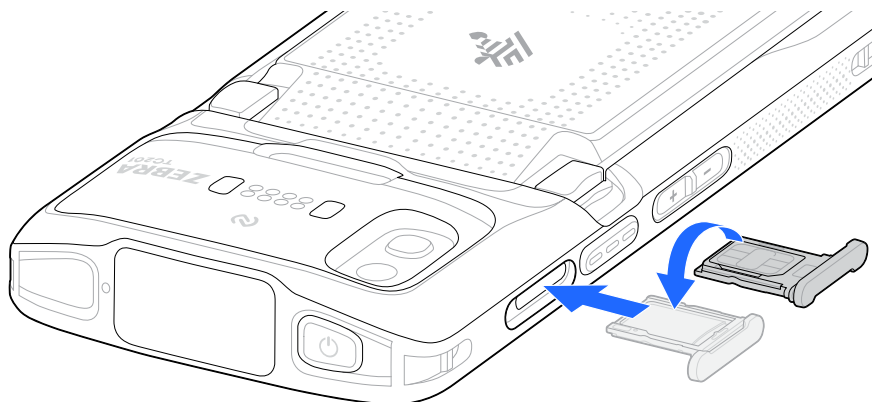


Inserimento della scheda MicroSD

Questa sezione descrive i passaggi per installare una scheda microSD nel TC201.




AVVERTENZA: Seguire le dovute precauzioni contro le scariche elettrostatiche (ESD) per evitare danni alla scheda microSD. Tra le precauzioni ESD, si ricorda soprattutto di lavorare su un tappetino ESD e di assicurare la messa a terra dell'operatore.

1. Spegner il dispositivo.
2. Estrarre il porta-schede dal dispositivo.

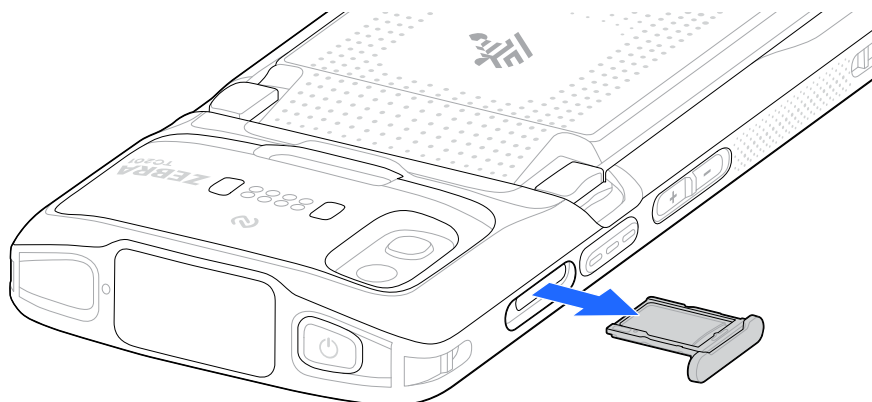


3. Inserire la microSD (1) nel porta-schede con i contatti rivolti verso l'alto.

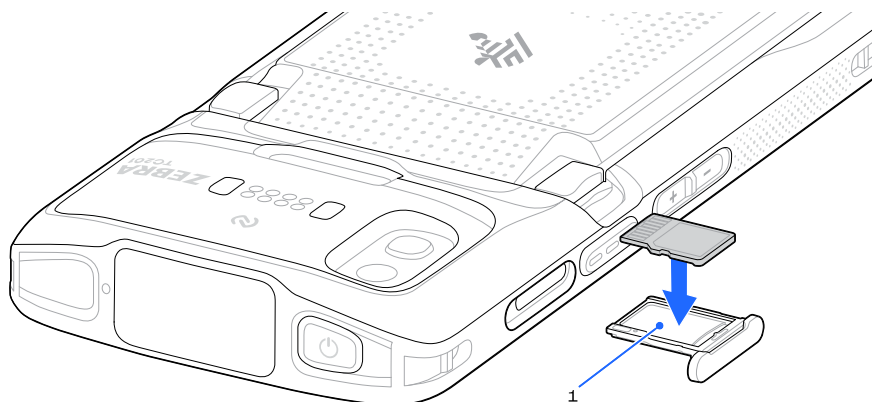



NOTA: Premere la scheda sul titolare della carta e assicurarsi che sia posizionata correttamente.

4. Inserire nuovamente il porta-schede nel dispositivo.

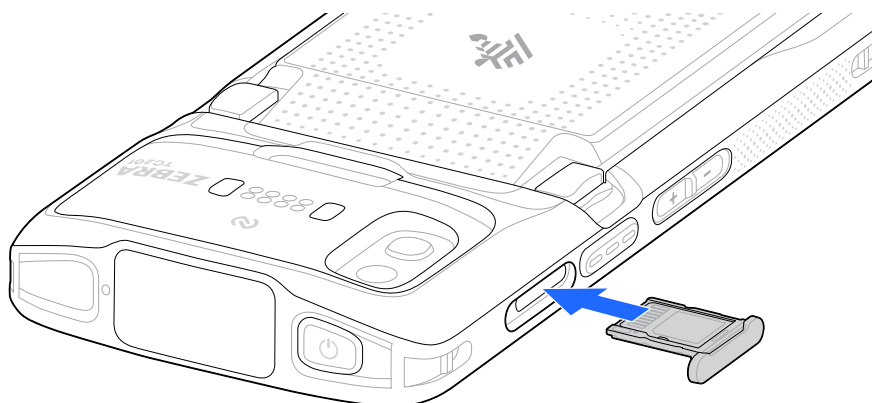


Inserimento della batteria

Questa sezione descrive come inserire la batteria nel dispositivo.



NOTA: le modifiche al dispositivo da parte dell'utente, in particolare nel vano della batteria, ad esempio etichette, tag asset (codici di matricola), incisioni e adesivi, possono compromettere le prestazioni previste del dispositivo o degli accessori. Potrebbero anche essere compromessi i livelli relativi alle prestazioni di tenuta (Ingress Protection [IP]), tenuta agli impatti (caduta e rotolamento), funzionalità, resistenza alle temperature etc. Non applicare etichette, tag asset (codici di matricola), adesivi o altre marcature e non praticare incisioni nel vano della batteria.

1. Inserire la batteria, prima la parte inferiore, nell'apposito vano situato nel retro del dispositivo.

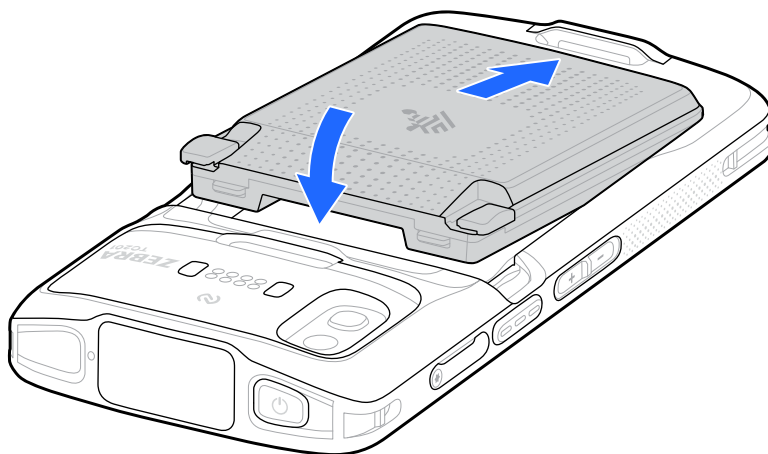

2. Premere la batteria SCR all'interno del vano batteria, finché entrambi i tasti di sblocco della batteria non scattano in posizione.

Attivazione di una eSIM

Questa sezione descrive l'attivazione di una eSIM.



NOTA: Prima di aggiungere una eSIM, contattare il proprio operatore per ottenere il servizio eSIM e la relativa codice di attivazione o codice QR.

1. Sul dispositivo, stabilire una connessione a Internet tramite Wi-Fi o dati cellulari con una scheda SIM installata.
2. Accedere a **Impostazioni > Rete e Internet**.
3. Toccare **SIM**.
 - Se una scheda SIM non è già installata, viene visualizzata la schermata **Rete mobile**.
 - Se è già installata una scheda SIM, toccare **+ Aggiungi nuova**. Viene visualizzata la schermata **Rete mobile**.
4. Selezionare:
 - **INSERIMENTO CODICE MANUALE** per immettere il codice di attivazione oppure
 - **SCANSIONE** per eseguire la scansione del codice QR e scaricare il profilo eSIM.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Conferma.
5. Toccare **OK**.
6. Inserire il codice di attivazione o eseguire la scansione del QR code.
7. Toccare **NEXT (AVANTI)**.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Conferma.
8. Toccare **ATTIVA+ZIONE**, quindi **Fine**.
L'eSIM è ora attivata.

Disattivazione di una eSIM

Disattivare temporaneamente una eSIM e riattivarla in un secondo momento.

1. Sul dispositivo, stabilire una connessione a Internet tramite Wi-Fi o dati cellulari con una scheda SIM installata.
2. Toccare **Impostazioni > Rete e Internet > SIM**.
3. Nella sezione **SIM scaricata**, toccare il nome dell'eSIM da disattivare.
4. Toccare l'interruttore **Utilizza SIM** per disattivare l'eSIM.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Conferma.
5. Toccare **Disattiva**.
L'eSIM è disattivata.

Cancellazione di un profilo eSIM

La cancellazione di un profilo eSIM lo rimuoverà completamente dal dispositivo.



NOTA: Dopo aver eliminato una eSIM dal dispositivo, non è possibile riutilizzarla.

1. Sul dispositivo, stabilire una connessione a Internet tramite Wi-Fi o dati cellulari con una scheda SIM installata.
2. Toccare **Impostazioni > Rete e Internet > SIM**.

3. Nella sezione **SIM scaricata**, toccare il nome dell'eSIM.
4. Toccare **Cancella eSIM**.
Compare il messaggio **Cancellare questa SIM?**.
5. Toccare **Cancella**.
Il profilo eSIM viene ora eliminato dal dispositivo.


Ricarica del dispositivo

Questa sezione fornisce informazioni per la ricarica del dispositivo.




AVVERTENZA: Assicurarsi di seguire le linee guida per la sicurezza della batteria descritte nella *guida di riferimento del prodotto TC201*.

1. Per ricaricare la batteria, collegare l'accessorio di ricarica alla fonte di alimentazione appropriata.

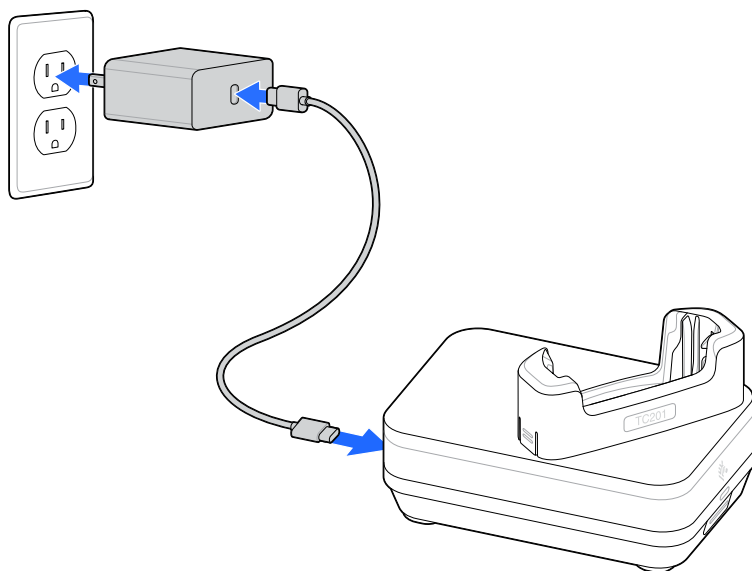

2. Inserire il dispositivo nella base o collegarlo a un cavo. Il dispositivo si accende e inizia a caricarsi. Il LED di ricarica/notifica di colore giallo lampeggia mentre è in corso la ricarica e diventa verde fisso quando la batteria è completamente carica.

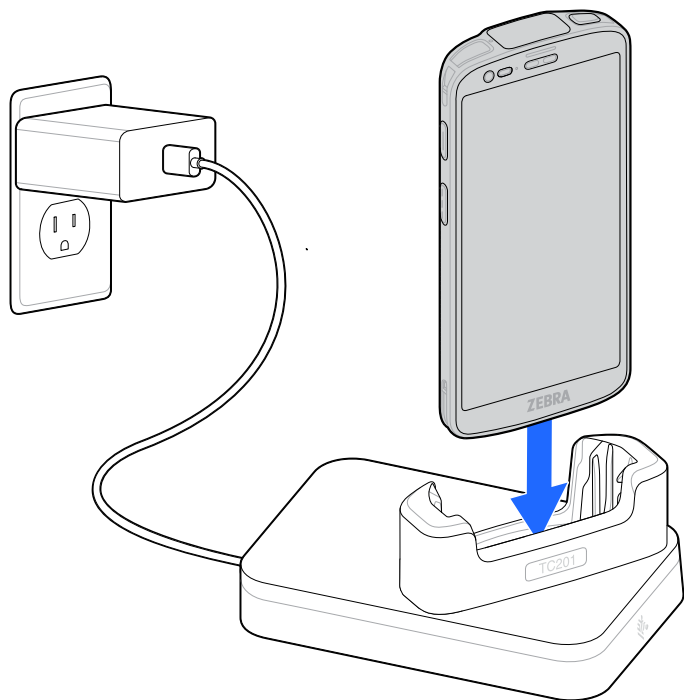


Il LED di ricarica/notifica del dispositivo indica lo stato di ricarica della batteria nel dispositivo. I dettagli della ricarica sono i seguenti:

- **Batteria standard:** Raggiunge l'80% di carica in circa 1 ora e 20 minuti.
- **Batteria a lunga durata 1,5x** Raggiunge l'80% di carica in circa 1 ora e 50 minuti.
- **Batteria a lunga durata 2x** Raggiunge l'80% di carica in circa 2 ore e 40 minuti.

Ricarica della batteria di riserva

Questa sezione fornisce informazioni sulla ricarica di una batteria di riserva. Utilizzare solo accessori di ricarica e batterie Zebra per ottenere risultati di ricarica ottimali.

1. Inserire una batteria di riserva nello slot per batterie di riserva.

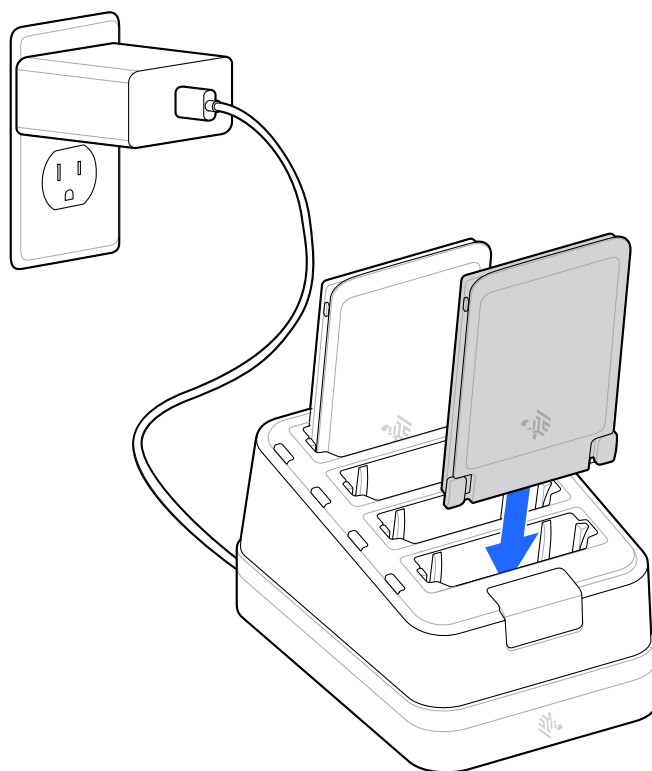

2. Verificare che la batteria sia inserita correttamente.

La batteria si ricarica da zero al 90% in circa 3 ore per la batteria standard, 4 ore per la batteria estesa 1,5x e 6 ore per la batteria estesa 2x.

Indicazioni di ricarica

Il LED di ricarica/notifica indica lo stato della ricarica.

Tabella 4 Indicatori LED di ricarica/notifica

Stato	LED	Significati
Spento	○	Il dispositivo non si sta ricaricando. Il dispositivo non è inserito correttamente nella base o non è collegato a una fonte di alimentazione. Il caricabatteria/base non è collegato a una fonte di alimentazione.
Giallo lampeggiante lento (un lampeggio ogni quattro secondi)	●	Il dispositivo si sta caricando.
Verde fisso	●	Ricarica completa.
Rosso fisso	●	Il dispositivo è in carica o completamente carico, ma la batteria è alla fine della sua vita utile.

Tabella 4 Indicatori LED di ricarica/notifica (Continued)

Stato	LED	Significati
Giallo lampeggiante veloce (due lampeggi al secondo)		Errore di ricarica, ad esempio: - La temperatura è troppo alta o troppo bassa. - La ricarica è durata troppo senza giungere a completamento (in genere 12 ore).
Rosso lampeggiante veloce (due lampeggi al secondo)		Errore di ricarica, ma la batteria è al termine della vita utile, ad esempio: - La temperatura è troppo alta o troppo bassa. - La ricarica è durata troppo senza giungere a completamento (in genere 12 ore).

Temperatura di ricarica

Ricaricare le batterie a temperature comprese tra 5 °C e 40 °C (41 °F e 104 °F). Il dispositivo o la base esegue sempre la ricarica della batteria in modo sicuro e intelligente. Alle temperature più alte, il dispositivo o la base può interrompere e riprendere per brevi periodi di tempo la ricarica della batteria al fine di mantenere la temperatura della batteria entro limiti accettabili. Il dispositivo e la base indicano, tramite l'apposito LED, quando la ricarica viene interrotta a causa di una temperatura anomala.

Accessori di ricarica

Utilizzare uno dei seguenti accessori per caricare il dispositivo e/o la batteria.



AVVERTENZA: Assicurarsi di seguire le linee guida per la sicurezza della batteria descritte nella guida di riferimento del prodotto TC201.

Utilizzare uno dei seguenti accessori per caricare il dispositivo e/o la batteria di ricambio.

Tabella 5 Ricarica e comunicazione

Descrizione	Numero parte	Ricarica		Comunicazione	
		Batteria (nel dispositivo)	Batteria di riserva	USB	Ethernet
Base di ricarica a 1 slot	CRD-TCVTB-1D/CRD-TCVT-1D	Sì	No	No	No
Base di ricarica Ethernet a 1 slot	CRD-TCVT-1DE/CRD-TCVTB-1DE	Sì	No	Sì	Sì
Dispositivo a 1 slot e base di ricarica della batteria di riserva	CRD-TCVT-1D1B/CRD-TCVTB-1D1B	Sì	Sì	No	No
Dispositivo a 1 slot e base di ricarica Ethernet per 1 batteria di riserva	CRD-TCVT-1D1BE/CRD-TCVTB-1D1BE	Sì	Sì	Sì	Sì

Tabella 5 Ricarica e comunicazione (Continued)

Descrizione	Numero parte	Ricarica		Comunicazione	
		Batteria (nel dispositivo)	Batteria di riserva	USB	Ethernet
Base di sola ricarica a due slot	CRD-TCVTB-2D/CRD-TCVT-2D	Sì	No	No	No
Caricabatteria a 4 slot	SAC-TCVT-4B	No	Sì	No	No
Base di ricarica a 5 slot	CRD-TCVT-5D/CRD-TCVTB-5D	Sì	No	No	No
Base di ricarica Ethernet a 5 slot	CRD-TCVT-5DE/CRD-TCVTB-5DE	Sì	No	Sì	Sì
Dispositivo a 5 slot e base di ricarica della batteria di riserva	CRD-TCVT-5D5B/CRD-TCVTB-5D5B	Sì	Sì	No	No
Base di sola ricarica a 10 slot	CRD-TCVT-10D/CRD-TCVTB-10D	Sì	No	No	No

Base di ricarica a 1 slot


Questa sezione mostra la base di ricarica a 1 slot.



AVVERTENZA: Assicurarsi di seguire le linee guida per la sicurezza della batteria descritte nella *guida di riferimento del prodotto TC201*.



AVVERTENZA: Assicurarsi di seguire le istruzioni sulla sicurezza delle batterie descritte nella sezione [Linee guida sulla sicurezza delle batterie](#).

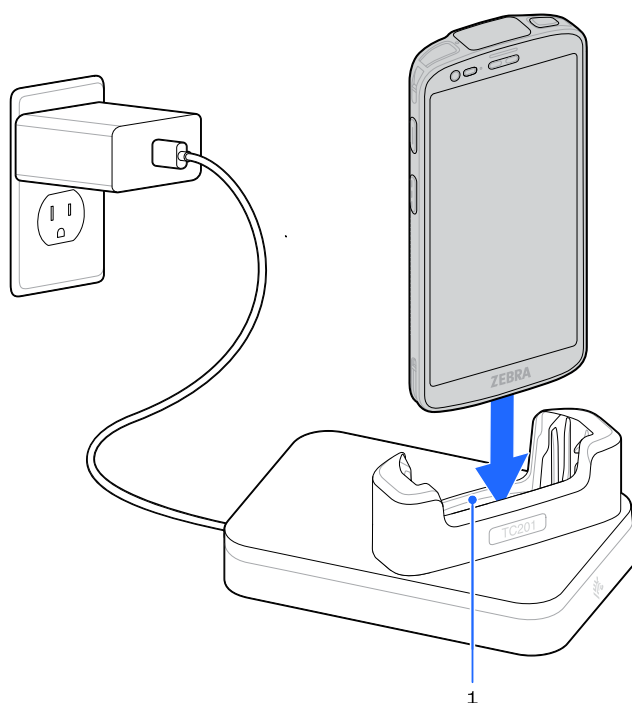Figura 4 Base di ricarica a 1 slot

1	Slot dispositivo
---	------------------



NOTA: Inserire correttamente il dispositivo nello slot per ricaricarlo.

Base di ricarica Ethernet a 1 slot


Questa sezione mostra la base di ricarica Ethernet 1 slot.



AVVERTENZA: Assicurarsi di seguire le linee guida per la sicurezza della batteria descritte nella *guida di riferimento del prodotto TC201*.



AVVERTENZA: Assicurarsi di seguire le istruzioni sulla sicurezza delle batterie descritte nella sezione [Linee guida sulla sicurezza delle batterie](#).

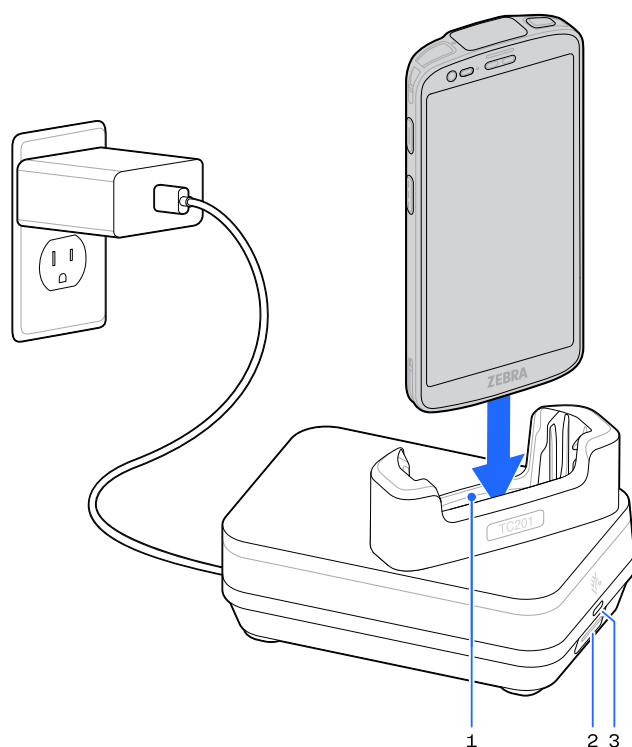Figura 5 Base di ricarica Ethernet a 1 slot

1	Slot dispositivo
2	Pulsante di rilascio dell'alloggiamento della base
3	LED di alimentazione



NOTA: Inserire correttamente il dispositivo nello slot per ricaricarlo.

Dispositivo a 1 slot e base di ricarica della batteria di riserva


Questa sezione mostra la base di ricarica della batteria di riserva e del dispositivo 1 slot.



AVVERTENZA: Assicurarsi di seguire le linee guida per la sicurezza della batteria descritte nella *guida di riferimento del prodotto TC201*.



AVVERTENZA: Assicurarsi di seguire le istruzioni sulla sicurezza delle batterie descritte nella sezione [Linee guida sulla sicurezza delle batterie](#).

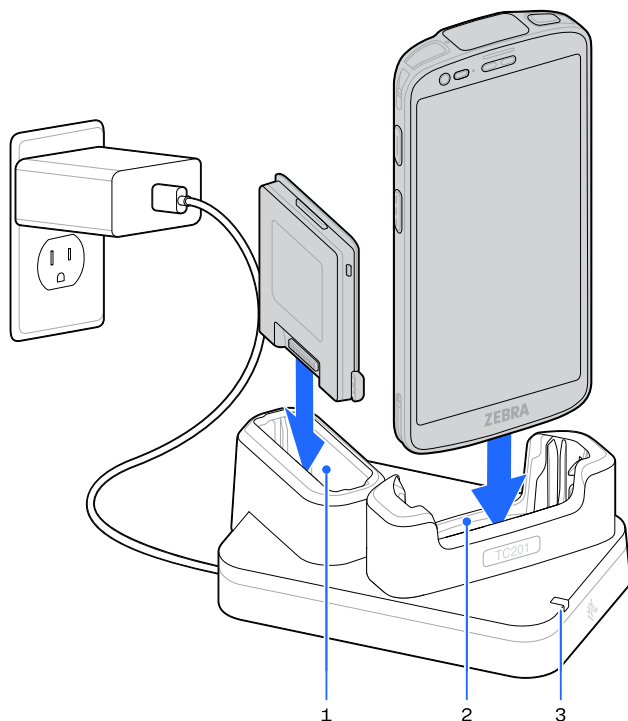Figura 6 Dispositivo a 1 slot e base di ricarica della batteria di riserva

1	Slot per batterie di ricambio
2	Slot dispositivo
3	LED di ricarica della batteria di riserva



NOTA: Inserire correttamente il dispositivo e la batteria nello slot per ricaricarla.

Dispositivo a 1 slot e base di ricarica Ethernet per 1 batteria di riserva


Questa sezione mostra la base di ricarica Ethernet della batteria di riserva e del dispositivo 1 slot.



AVVERTENZA: Assicurarsi di seguire le linee guida per la sicurezza della batteria descritte nella *guida di riferimento del prodotto TC201*.



AVVERTENZA: Assicurarsi di seguire le istruzioni sulla sicurezza delle batterie descritte nella sezione [Linee guida sulla sicurezza delle batterie](#).

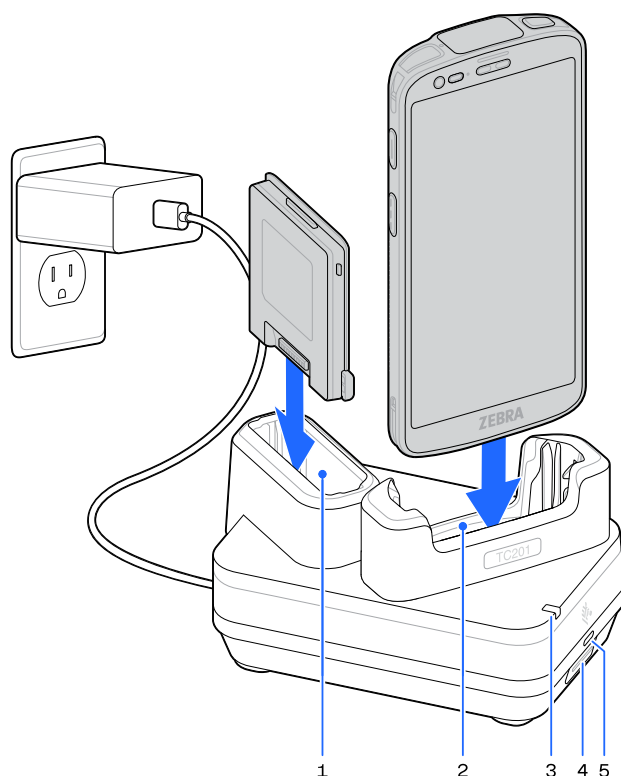Figura 7 Dispositivo a 1 slot e base di ricarica Ethernet per 1 batteria di riserva

1	Slot per batterie di ricambio
2	Slot dispositivo
3	LED di ricarica della batteria di riserva
4	Pulsante di rilascio dell'alloggiamento della base
5	LED di alimentazione



NOTA: Inserire correttamente il dispositivo e la batteria nello slot per ricaricarla.

Base di sola ricarica a due slot


Questa sezione mostra la base di ricarica a due slot.



AVVERTENZA: Assicurarsi di seguire le linee guida per la sicurezza della batteria descritte nella *guida di riferimento del prodotto TC201*.



AVVERTENZA: Assicurarsi di seguire le istruzioni sulla sicurezza delle batterie descritte nella sezione [Linee guida sulla sicurezza delle batterie](#).

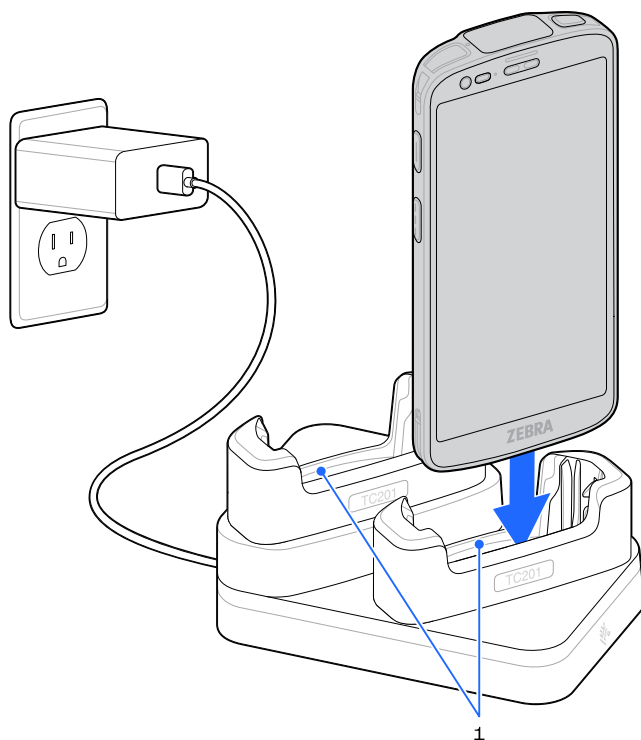Figura 8 Base di sola ricarica a due slot

1	Slot dispositivo
---	------------------




NOTA: Inserire correttamente il dispositivo nello slot per ricaricarlo.

Caricabatteria a 4 slot

In questa sezione viene descritto come utilizzare il caricabatteria a 4 slot per caricare fino a quattro batterie del dispositivo.



AVVERTENZA: Assicurarsi di seguire le linee guida per la sicurezza della batteria descritte nella guida di riferimento del prodotto TC201 [Linee guida sulla sicurezza delle batterie](#).

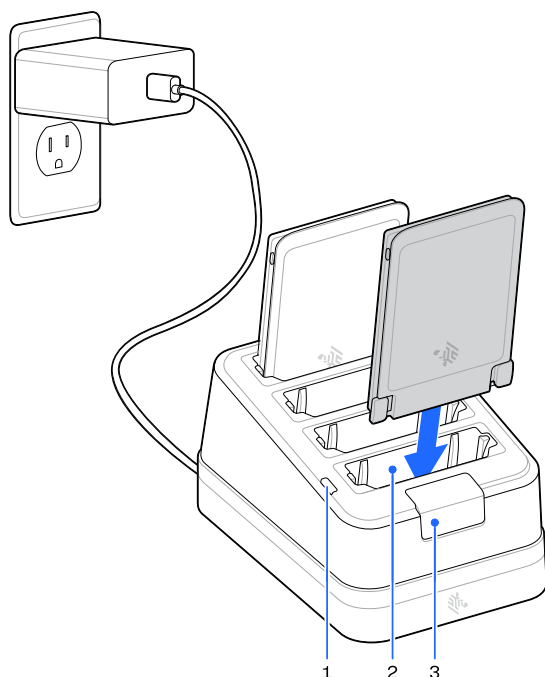Figura 9 Caricabatteria a 4 slot

1	LED di ricarica della batteria
2	Slot per batteria
3	Porta aggiornamento del firmware



NOTA: Inserire correttamente la batteria nello slot per ricaricarla.

Base di ricarica a 5 slot


Questa sezione mostra la base di ricarica a 5 slot.



AVVERTENZA: Assicurarsi di seguire le linee guida per la sicurezza della batteria descritte nella *guida di riferimento del prodotto TC201*.



AVVERTENZA: Assicurarsi di seguire le istruzioni sulla sicurezza delle batterie descritte nella sezione [Linee guida sulla sicurezza delle batterie](#).

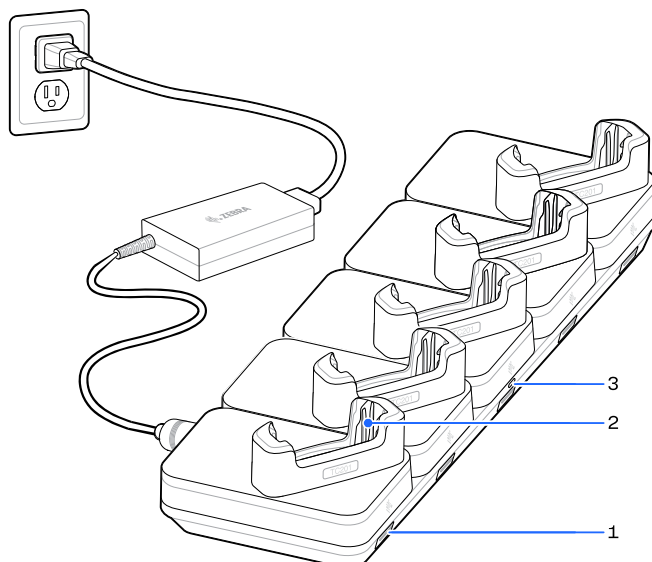Figura 10 Base di ricarica a 5 slot

1	Pulsante di rilascio dell'alloggiamento della base
2	Slot dispositivo
3	LED di alimentazione



NOTA: Inserire correttamente il dispositivo nello slot per ricaricarlo.

Base di ricarica Ethernet a 5 slot


Questa sezione mostra la base di ricarica Ethernet a 5 slot.



AVVERTENZA: Assicurarsi di seguire le linee guida per la sicurezza della batteria descritte nella *guida di riferimento del prodotto TC201*.



AVVERTENZA: Assicurarsi di seguire le istruzioni sulla sicurezza delle batterie descritte nella sezione [Linee guida sulla sicurezza delle batterie](#).

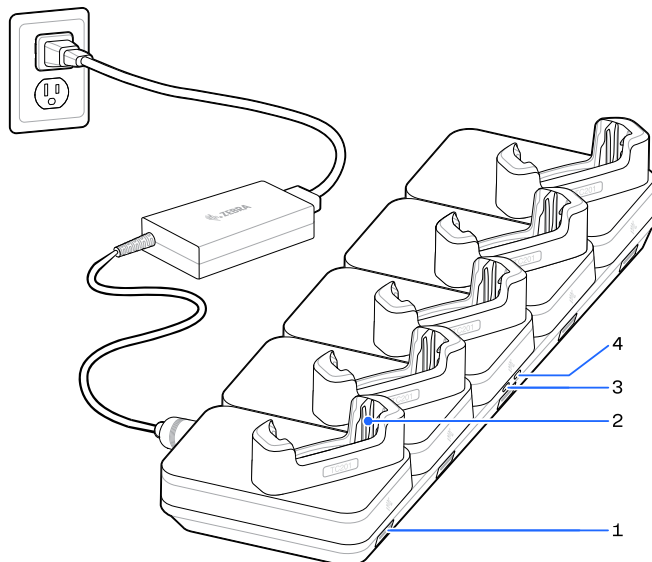Figura 11 Base di ricarica Ethernet a 5 slot

1	Pulsante di rilascio dell'alloggiamento della base
2	Slot dispositivo
3	LED di alimentazione
4	Link Ethernet



NOTA: Inserire correttamente il dispositivo nello slot per ricaricarlo.

Dispositivo a 5 slot e base di ricarica della batteria di riserva


Questa sezione mostra la base di ricarica della batteria di riserva e del dispositivo 5 slot.



AVVERTENZA: Assicurarsi di seguire le linee guida per la sicurezza della batteria descritte nella *guida di riferimento del prodotto TC201*.



AVVERTENZA: Assicurarsi di seguire le istruzioni sulla sicurezza delle batterie descritte nella sezione [Linee guida sulla sicurezza delle batterie](#).

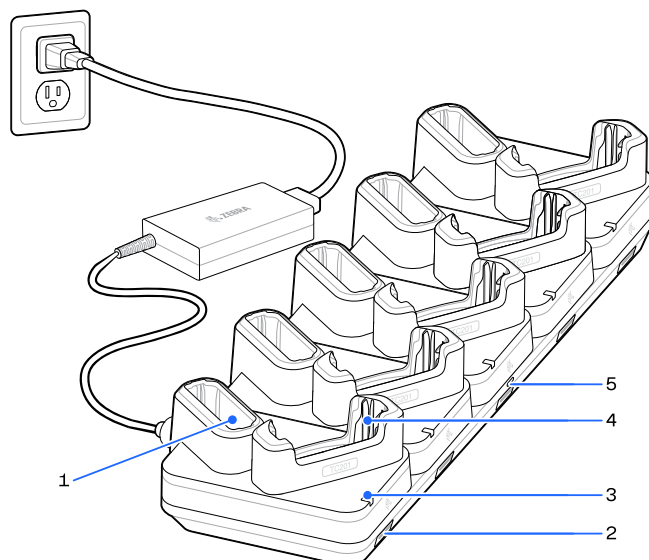Figura 12 Dispositivo a 5 slot e base di ricarica della batteria di riserva

1	Slot per batterie di ricambio
2	Pulsante di rilascio dell'alloggiamento della base
3	LED di ricarica della batteria di riserva
4	Slot dispositivo
5	Link Ethernet



NOTA: Inserire correttamente il dispositivo e la batteria nello slot per ricaricarla.

Base di sola ricarica a 10 slot


Questa sezione mostra la base di ricarica a 10 slot.



AVVERTENZA: Assicurarsi di seguire le linee guida per la sicurezza della batteria descritte nella *guida di riferimento del prodotto TC201*.



AVVERTENZA: Assicurarsi di seguire le istruzioni sulla sicurezza delle batterie descritte nella sezione [Linee guida sulla sicurezza delle batterie](#).

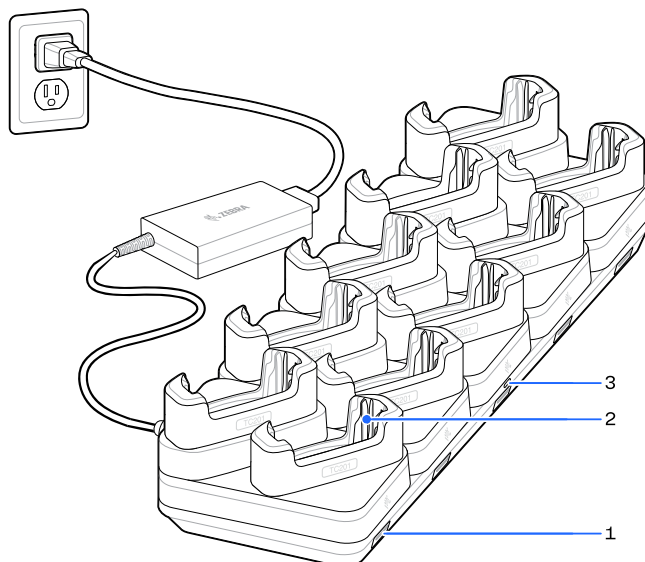Figura 13 Base di sola ricarica a 10 slot


1	Pulsante di rilascio dell'alloggiamento della base
2	Slot dispositivo
3	LED di alimentazione



NOTA: Inserire correttamente il dispositivo nello slot per ricaricarlo.

Cavo di ricarica/USB-C

Il cavo di ricarica/USB-C viene utilizzato per ricaricare la batteria del dispositivo e trasferire i dati tra il dispositivo e un computer host.

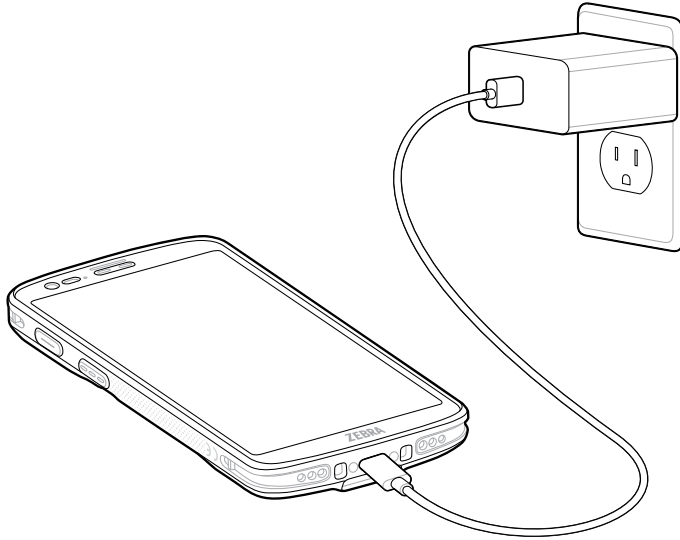

ATTENZIONE: Se il dispositivo visualizza la notifica di presenza di **Liquid or debris in USB port (liquido o residui nella porta USB)**, scollegare immediatamente il cavo USB-C e non ricaricare il dispositivo. Per informazioni sulla risoluzione [di](#) questo problema, consultare la sezione Troubleshooting del dispositivo nella *Guida di riferimento del prodotto TC201*.


Scansione con il dispositivo

Per leggere un codice a barre, è necessario utilizzare un'applicazione abilitata alla scansione. Il dispositivo contiene l'applicazione DataWedge che consente all'utente di attivare l'imager, decodificare i dati del codice a barre e visualizzare il contenuto di quest'ultimo.



NOTA: L'imager AC670 visualizza un puntino verde. Gli imager SR500 e SR560 mostrano un puntatore rosso.

1. Verificare che sul dispositivo sia aperta un'applicazione e che il campo del testo sia a fuoco (cursore del testo nel campo del testo).
2. Puntare la finestra di uscita posta in alto nel dispositivo su un codice a barre.

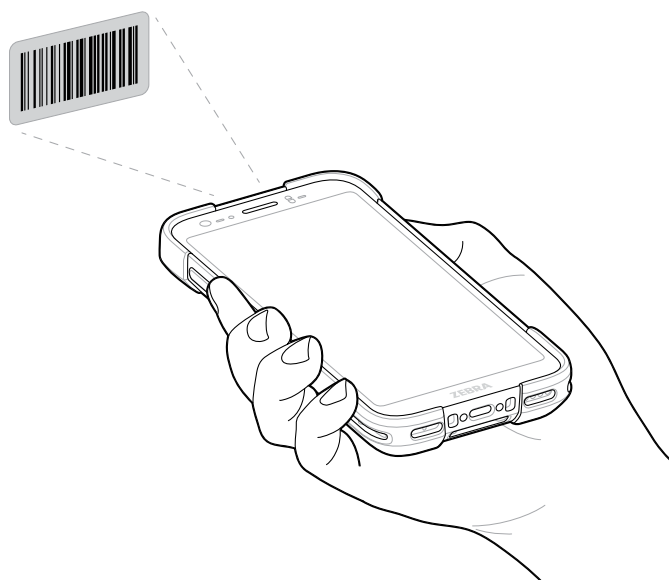

3. Premere e tenere premuto il pulsante di scansione.

Per agevolare il puntamento, il reticolo di puntamento LED rosso e il mirino rosso si accendono per l'imager SR500 e SR560, mentre il reticolo di puntamento LED verde e il trattino verde si accendono per l'imager AC670.



NOTA: quando il dispositivo è in modalità Picklist (Lista di prelievo), l'imager non decodifica il codice a barre finché il mirino di puntamento non tocca il codice.

4. Assicurarsi che il codice a barre sia incluso nel reticolo di puntamento. Il mirino di puntamento serve ad aumentare la visibilità in condizioni di forte illuminazione.

Figura 14 Mirino di puntamento


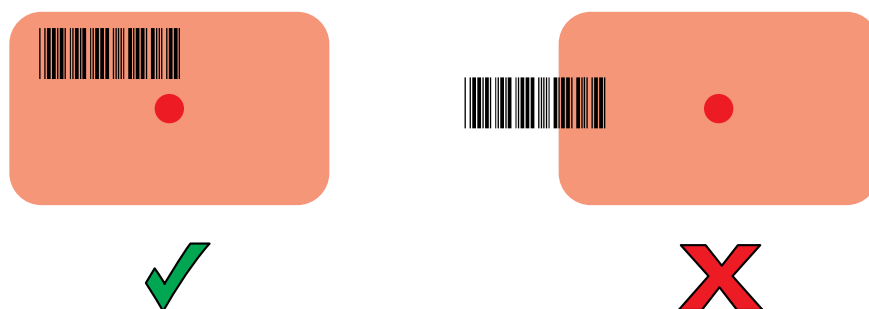


Figura 15 Modalità lista di prelievo con più codici a barre nel reticolo di puntamento



5. Il LED di acquisizione dati diventa verde e viene emesso un segnale acustico, per impostazione predefinita, per segnalare che il codice a barre è stato decodificato correttamente.
6. Rilasciare il pulsante di scansione.

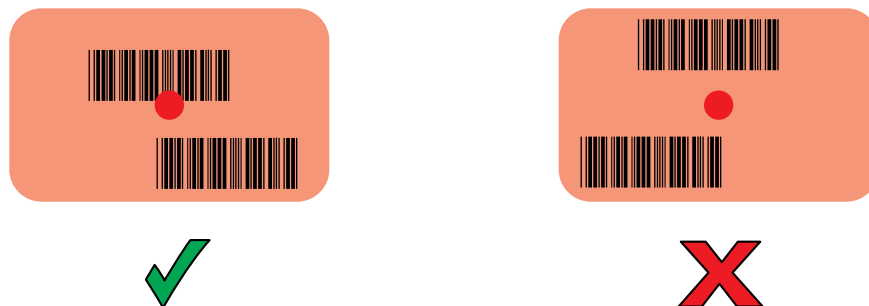


NOTA: in genere, l'imager effettua la decodifica all'istante. Il dispositivo ripete le operazioni necessarie per acquisire l'immagine digitale (fotografia) di un codice a barre complesso o illeggibile, fintanto che il pulsante di scansione resta premuto.

7. Il contenuto del codice a barre viene visualizzato nel campo di testo.

Considerazioni sull'ergonomia

Quando si utilizza il dispositivo, evitare di creare angoli estremi con il polso come quelli indicati di seguito.

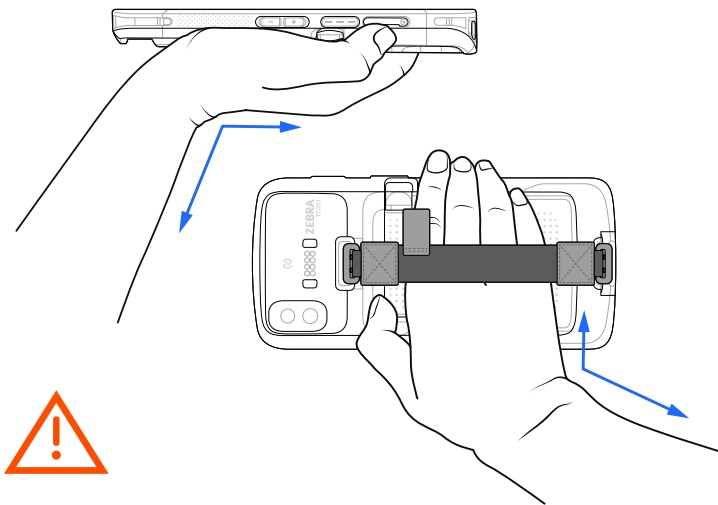

Informazioni sull'assistenza

In caso di problemi con l'apparecchiatura, contattare il centro di assistenza Zebra Global Customer Support locale.

Le informazioni di contatto sono disponibili sul sito Web: zebra.com/support. Quando si contatta il centro di assistenza, assicurarsi di disporre delle seguenti informazioni:

- Numero di serie dell'unità
- Numero di modello o nome del prodotto
- Tipo di software/firmware e numero della versione

Zebra risponde alle chiamate tramite e-mail, telefono o fax entro i tempi previsti dai contratti di assistenza.

Se l'assistenza clienti Zebra non è in grado di risolvere il problema, è possibile restituire l'apparecchiatura per la manutenzione e verranno fornite istruzioni precise in merito. Zebra non è responsabile dei danni provocati all'apparecchio durante la spedizione se non viene utilizzato l'apposito contenitore approvato. Una spedizione effettuata in modo improprio potrebbe rendere nulla la garanzia.

Se il prodotto aziendale Zebra è stato acquistato da un business partner Zebra, contattare direttamente il partner per assistenza.

