

Vuquest 3310g

Area Imager con cavo

Guida introduttiva


Nota: per informazioni sulla pulizia del dispositivo, consultare il manuale dell'utente.

Versioni in altre lingue di questo documento sono disponibili all'indirizzo www.honeywellaidc.com.


Guida introduttiva

Spegnere l'alimentazione del computer prima di collegare lo scanner, quindi riattivare l'alimentazione del computer dopo aver collegato completamente lo scanner.


Alimentatore (se incluso)

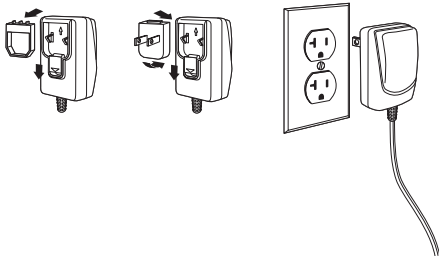


Connessione USB

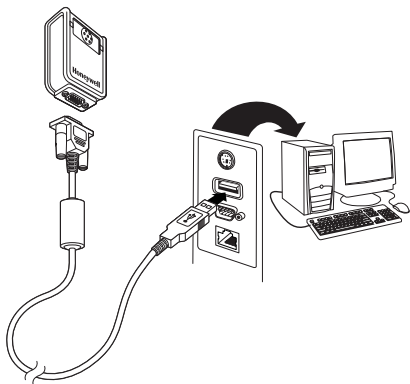

Connessione per emulazione tastiera

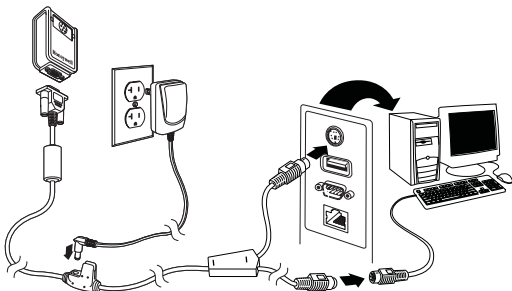

Connessione porta seriale RS232

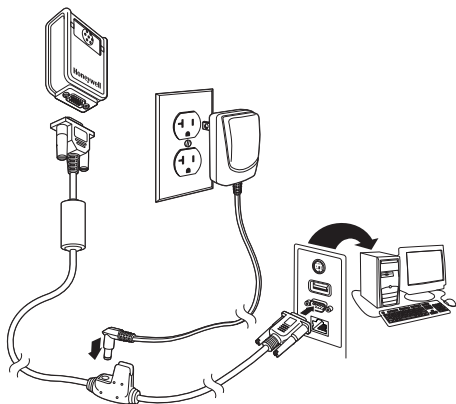

Tecniche di lettura

Il mirino proietta un fascio di puntamento che dovrebbe essere centrato sopra il codice a barre, ma può essere posizionato in qualsiasi direzione per assicurare una lettura ottimale.



Tenere lo scanner sopra il codice a barre, premere il pulsante e centrare il fascio di puntamento sul codice a barre.

Il fascio di puntamento è più piccolo quando lo scanner è più vicino al codice e si ingrandisce quando ci si allontana dal codice. Per una lettura ottimale, tenere lo scanner vicino ai codici a barre di dimensioni più ridotte e allontanarlo se si deve leggere un codice a barre di dimensioni maggiori.

Se il codice a barre è altamente riflettente (ad es., laminato), potrebbe essere necessario inclinare lo scanner in modo da poter leggere il codice a barre.

Impostazioni predefinite dei prodotti standard

Il seguente codice a barre ripristina tutte le impostazioni predefinite dei prodotti standard.



Impostazioni predefinite dei
prodotti standard

USB HID

Leggere il seguente codice per programmare l'interfaccia del lettore come USB HID.



Lettori di codici a barre USB HID

USB seriale

Leggere il seguente codice per programmare l'interfaccia del lettore per emulare una porta COM basata sullo standard RS232. Se si utilizza un computer Microsoft Windows, è necessario scaricare il driver dal sito Web di Honeywell (www.honeywellaidc.com). Il driver assegnerà al lettore la prima porta COM disponibile. I computer Apple Macintosh riconoscono lo scanner come dispositivo di classe USB CDC e non necessitano di alcun driver aggiuntivo.



USB seriale

Impostazione del paese per la tastiera

Leggere il codice a barre **Programma paese tastiera** qui di seguito, quindi il/i codice/i a barre numerico/i dalla [pagina 13](#) e successivamente il codice a barre **Salva** per programmare la tastiera

per il proprio paese. Di norma, i seguenti caratteri non sono supportati dallo scanner in paesi diversi dagli Stati Uniti:

@ | \$ # { } [] = / ' \ < > ~.



Programma paese tastiera

Codice paese	Lettura	Codice paese	Lettura
Belgio	1	Italia	5
Danimarca	8	Norvegia	9
Finlandia	2	Spagna	10
Francia	3	Svizzera	6
Germania/ Austria	4	Stati Uniti (predefinito)	0
Gran Bretagna	7		



Salva

Nota: per un elenco completo dei codici paese, consultare il manuale dell'utente del proprio dispositivo sul nostro sito Web, all'indirizzo www.honeywellaidc.com.

Pulsante

I seguenti codici a barre permettono di utilizzare lo scanner in modalità Pulsante manuale – Normale, che richiede la pressione del pulsante per effettuare la lettura, o in modalità Presentazione, nella quale lo scanner viene attivato quando “vede” un codice a barre.



Pulsante manuale – Normale
(predefinito)



Modalità Presentazione

Streaming Presentation

Se si è in modalità Streaming Presentation, lo scanner lascia sempre accesa l'illuminazione di scansione e cerca continuamente i codici a barre.



Modalità Streaming Presentation

Mobile Phone Read Mode (Modalità di lettura da telefono cellulare)

Quando viene selezionata questa modalità, lo scanner è ottimizzato per la lettura di codici a barre da telefoni cellulari o altri display a LED. È possibile abilitare la modalità Mobile Phone Reading (Lettura da telefono cellulare) sia per i dispositivi manuali che per le applicazioni "a mani libere" (presentazioni).



Scansione manuale –
Telefono cellulare



Presentazione in streaming –
Telefono cellulare

Suffisso

Se si desidera un ritorno a capo dopo il codice a barre, leggere il **codice a barre Aggiungi suffisso CR**. Per aggiungere un carattere di tabulazione dopo il codice a barre, leggere il codice a barre **Aggiungi suffisso tabulazione**. In alternativa, leggere il codice a barre **Rimuovi suffisso** per eliminare i suffissi.



Aggiungi suffisso CR



Aggiungi suffisso tabulazione



Rimuovi suffisso

Aggiungi prefisso ID codice a tutte le simbologie

Leggere il seguente codice a barre se si desidera aggiungere un prefisso ID codice a tutte le simbologie contemporaneamente.



Aggiungi prefisso ID codice a tutte le simbologie
(temporaneo)

Nota: per un elenco completo degli ID codice, consultare il manuale dell'utente del proprio dispositivo sul nostro sito Web, all'indirizzo www.honeywellaidc.com.

Trasmissione codice funzione

Quando è abilitata questa selezione e i codici funzione sono contenuti all'interno dei dati letti, lo scanner trasmette il codice funzione al terminale. Nel manuale dell'utente sono disponibili le tabelle di questi codici funzione. Quando lo scanner è in modalità di emulazione tastiera, il codice di scansione viene convertito in un codice di tastiera prima di essere trasmesso.



Abilita
(predefinito)



Disabilita

Istruzioni sull'editor del formato di dati

Di seguito sono riportate alcune brevi istruzioni per l'immissione di un formato di dati. Per le istruzioni complete, consultare il manuale dell'utente del proprio dispositivo disponibile sul nostro sito Web all'indirizzo www.honeywellaidc.com.

1. Leggere il simbolo **Immetti formato dati**.
2. Formato principale/alternativo: leggere **0** per il formato principale.
3. Tipo di terminale: leggere **099** per qualsiasi tipo di terminale.
4. ID codice: leggere **99** per qualsiasi tipo di codice a barre.
5. Lunghezza: leggere **9999** per il codice a barre di una lunghezza qualsiasi.
6. Comandi dell'editor: utilizzare la Tabella di programmazione che segue.
7. Leggere **Salva** per salvare le opzioni specificate.



Immetti formato dati



Cancella tutti i formati di dati



Salva

Tabella di programmazione





8



9



A



B



C



D



E



F



Salva

EZConfig-Scanning

Per accedere alle funzionalità aggiuntive dello scanner, utilizzare EZConfig-Scanning, un software di configurazione online, disponibile sul nostro sito Web all'indirizzo www.honeywellaidc.com.

Assistenza tecnica

Per informazioni su come contattare il supporto tecnico e l'assistenza, visitare il sito www.honeywellaidc.com.

Garanzia limitata

Per informazioni sulla garanzia, consultare www.honeywellaidc.com/warranty_information.

Brevetti

Per i dettagli sui brevetti, fare riferimento al sito Web www.honeywellaidc.com/patents.

Disclaimer

Honeywell International Inc. (“HII”) reserves the right to make changes in specifications and other information contained in this document without prior notice, and the reader should in all cases consult Honeywell to determine whether any such changes have been made. The information in this publication does not represent a commitment on the part of HII.

HII shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein; nor for incidental or consequential damages resulting from the furnishing, performance, or use of this material.

This document contains proprietary information that is protected by copyright. All rights are reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, or translated into another language without the prior written consent of HII.

© 2012-2013 Honeywell International Inc. Tutti i diritti riservati.

Gli altri prodotti o marchi citati nel presente documento possono essere marchi commerciali o registrati di altre società e sono di proprietà dei rispettivi titolari.

Indirizzo Web: www.honeywellaidc.com.